

Sorbus

HUGIN

Mikrovågsugn
Mikrobølgeovn
Mikrobølgeovn



MANUAL
BRUGSVEJLEDNING
BRUKERMANUAL

Svenska

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA ATT UTSÄTTA SIG FÖR ÖVERFLÖDIG MIKROVÅGSENERGI

- Använd inte mikrovågsugnen när luckan är öppen, detta medför fara eftersom du utsätts för mikrovågsenergi. Det är viktigt att ugnens dörr och gångjärn inte skadas.
- Se till att det inte kommer något i kläm mellan ugnsluckan och ugnsutrymmet. Undvik dessutom att det samlas matrester, smuts eller rester av rengöringsmedel på dörrens lister och andra ytor.
- Använd inte mikrovågsugnen om den är skadad. Det är särskilt viktigt att dörren kan stängas ordentligt och att det inte är skador på:
 - LUCKAN (den svängda delen)
 - GÅNGJÄRN OCH LUCKANS FALSNING (trasiga eller lösa)
 - LUCKANS LISTER OCH UGNENS INNERTAK
- Låt endast auktoriserad fackman utföra service eller reparationer på mikrovågsugnen.

Specifikationer

Modell:	AM820ASI
Märkspänning:	220-240 V~ 50 Hz
Märkeffekt, in (mikrovågor):	1 250 W
Märkeffekt, ut (mikrovågor):	800 W
Ugnsvolym:	20 l
Rotationstallrikens diameter:	245 mm
Utvändiga mått (L x B x H):	461 mm x 375 mm x 280 mm
Vikt (netto):	ung. 11,4 kg

Svenska

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS IGENOM NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

- WARNING:** När apparaten används i kombinationsläge ska barn endast använda ugnen under uppsikt av vuxna;
- WARNING:** Om dörr eller dörrlist skadas får den inte användas förrän detta åtgärdats av en auktoriserad fackman.
- WARNING:** det är farligt för alla utom kompetent personal att utföra service eller reparationer som inbegriper att ta bort höljet som skyddar mot exponering av mikrovågor;
- WARNING:** vätskor och annan mat får inte värmas upp i förslutna kärl eftersom de kan explodera
- WARNING:** Låt endast barn använda mikrovågsugnen utan övervakning då de har fått tillräckliga instruktioner så att barnen klarar av att använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med felaktig användning;
- Minsta fria höjd som krävs ovanför ugnen - se INSTALLATION
- Använd endast tillbehör som är lämpliga att använda i mikrovågsugnar
- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare, håll ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning;
- Om rök observeras, stäng av eller dra ut sladden till mikrovågsugnen och låt dörren vara stängd för att kväva eventuella lågor;
- Mikrovågsuppvärmning av drycker kan resultera i plötslig uppkokning, hantera därför kärlet med försiktighet;
- Innehållet i nappflaskor och babymatburkar måste röras om eller skakas. Kontrollera temperaturen före användning för att förhindra brännskador;
- Ägg i sitt skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas upp i mikrovågsugn eftersom de kan explodera även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats;
- Klämmor och metallhandtag ska plockas av från pappers- och plastpåsar innan de ställs in i mikrovågsugnen.;
- Om inte ugnen hålls ren kan det leda till slitage på ytorna och negativt påverka ugnens hållbarhet och möjligtvis resultera i farliga situationer;

Svenska

15. Mikrovågsugnen får endast användas till det den är avsedd för och som beskrivs i denna bruksanvisning. Använd inte frätande vätskor eller spray i ugnen. Den är endast avsedd att värma mat i och får inte användas i industri eller på laboratorium.
16. Använd inte mikrovågsugnen nära vatten, diskbänk eller i en fuktig källare eller i närheten av en swimmingpool.
17. Elkabel och kontakt får inte utsättas för vatten.
18. Utsätt inte elkabeln för varma ytor.
19. Om el-sladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande behörig person för att undvika fara.
20. Låt inte kabeln hänga över bords- eller bänkskivskanter.

Svenska

JORDAD INSTALLATION

För att minska risken för personskada

FARA

Risk för elektrisk chock

Vidrörs vissa av de interna komponenterna kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Montera inte isär mikrovågsugnen.

VARNING

Risk för elektrisk chock

Felaktig användning av den jordade kontakten kan leda till elektrisk chock. Sätt inte i kontakten i uttaget förrän mikrovågsugnen är korrekt installerad och jordad.



Jordad elkontakt

Mikrovågsugnen måste jordas. Vid kortslutning minskar jordningen risken för elektrisk chock genom att tillhandahålla en ledning där strömmen kan ledas ut.

Denna mikrovågsugn är utrustad med en sladd som har en jordledning med en jordad elkontakt. Kontakten måste sättas i ett uttag som är korrekt installerat och jordat. Kontakta en auktoriserad elektriker eller servicepersonal om du inte förstår jordningsinstruktionerna till fullo eller om du är tveksam till om apparaten är korrekt jordad. Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, använd endast en jordad förlängningssladd med jordad elkontakt.

1. En kort strömladd medföljer för att minska risken att man trasslar in sig eller fastnar i en lång sladd.
2. Om en lång sladd eller förlängningskabel används
 - 1) Ska dess elektriska märkning motsvara apparatens.
 - 2) Förlängningssladden måste vara jordad.
 - 3) Den långa sladden ska läggas så att den inte kommer att hänga ner över bänkskivan eller bordskanten där barn kan komma åt den och dra ner den eller någon kan snubbla på den av misstag.

Svenska

VARNING

Risk för personskada

Behållare med tättslutande lock kan explodera. Öppna stängda behållare och stick hål på plastpåsar före tillagning.

Se nästa sida för ytterligare instruktioner "Material som kan användas i mikrovågsugn eller som bör undvikas att användas i mikrovågsugn" Det kan finnas vissa icke-metalliska kokkärl som inte är säkra att använda i mikrovågsugn. Om du är tveksam, kan du testa kokkärlet i fråga på följande sätt.

Kokkärlstest:

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 1 kopp kallt vatten (250 ml) och sätt i det kokkärl du vill testa.
2. Tillaga på max effekt under 1 minut.
3. Känn omsorgsfullt på kokkärlet. Om det är varmt, använd det inte vid tillagning i mikrovågsugn.
4. Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.

Svenska

Material som *kan* användas i mikrovågsugnen

Kokkärl	Anmärkning
Eldfasta fat	Följ tillverkarens instruktioner. Fatets botten ska vara minst 5 mm tjock. Rotationstallriken kan skadas vid felaktigt användande.
Porcelain	Endast om det tål mikrovågor. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte skadade eller flisade tallrikar.
Glasbehållare	Ta alltid av locket. Använd endast för uppvärmning och till dess att maten blivit varm. De flesta glasbehållare är inte värmeresistenta och kan därför skadas.
Glasskålar, fat	Endast av eldfast glas. Försäkra dig om att det inte finns några metalldelar. Använd inte skadade eller flisade skålar.
Stekpåsar	Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte metallklämmor för att stänga påsen. Se till att göra hål i påsen så ånga kan komma ut.
Papptallrikar, och -kopp	Endast för snabbuppvärmning. Var uppmärksam under tillagningen.
Hushållspapper	Kan användas för att täcka mat som ska återuppvärmas. Suger upp fett under tillagningen. Endast för korttidsuppvärmning och var uppmärksam på ugnen under tiden.
Vegetabiliskt papper	Kan användas till att täcka över för att undvika stänk eller för att hålla maten fuktig.
Plast	Endast plast som är mikrovågs-säker. Följ tillverkarens anvisningar. Skall vara märkt som mikrovågs-säkert. Vissa plastbehållare blir mjuka när maten i dem blir varm. Kokpåsar mm ska ha hål så att ånga kan komma ut.
Plastfilm	Endast om det är mikrovågs-säkert. Användes för att täcka över mat under tillagning för att bevara fukt. Försäkra dig om att plastfilmen inte rör vid maten.
Termometer	Endast om det är mikrovågs-säkert.
Vaxat papper	Kan användas för att täcka över maten för att undvika stänk och för att bevara fukt.

Svenska

Material som *inte* kan användas i mikrovågsugnen

Kokkärl	Anmärkning
Aluminiumbrickor	Kan orsaka gnistor. Flytta maten till en mikrovågs-säker tallrik.
Metallhandtag	Kan orsaka gnistor. Flytta maten till en mikrovågs-säker tallrik.
Metall eller metall-färgade kärl	Metall skyddar maten från mikrovågsenergi. Metall orsakar gnistor.
Metallklämmor	Kan medföra gnistor och därmed brand i ugnen.
Papperspåsar	Kan smälta och innehåller vatten och kan orsaka explosion vid högt temperatur..
Frigolit	Trä torkar ut om det används i mikrovågsugn och kan spricka eller skadas.
Trä	Trä kan torka och spricka eller skadas.

INSTALLERA DIN UGN


Delar och tillbehör

Ta upp mikrovågsugnen och samtliga delar ur förpackningen Följande ska finnas i förpackningen:

Rotationstallriken	1
Rullhjul till rotationstallriken	1
Bruksanvisning	1

- A) Kontrollpanel
- B) Drev för rotationstallrik
- C) Rullhjul
- D) Rotationstallrik i glas
- E) Fönster
- F) Lucka
- G) Säkerhetslås


När mikrovågsugnens lucka öppnas bryts strömmen.

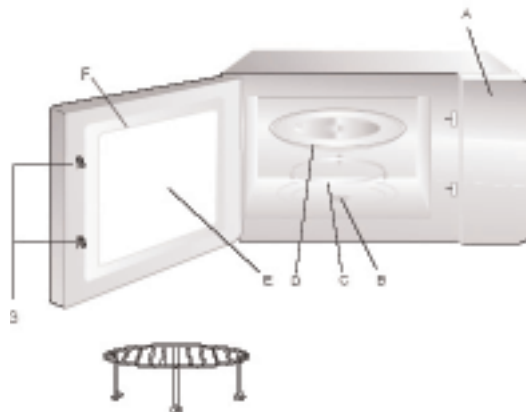

Svenska

Installation av rotationstallriken

- Placera aldrig rotationstallriken upp och ner på rullhjulen. Rotationstallrikens rörelse får aldrig hindras.
- Både rotationstallrik och rullhjul ska användas vid tillagning.
- All mat samt behållare med mat skall alltid placeras på rotationstallriken när det ska tillagas.
- Tallriken roterar medurs.
- Om rotationstallrik eller rullhjul skadas eller går sönder, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.

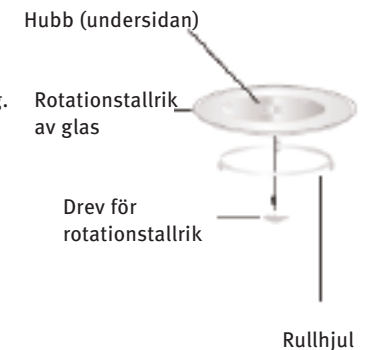


Ta bort allt förpackningsmaterial. Undersök mikrovågsugnen efter eventuella skador som t.ex. böjda gångjärn eller skev eller skadad ugnslucka. Installera inte ugnen om det finns några skador.

Hölje: All skyddsfilm ska avlägsnas från kabinettets överdel.

Ta inte bort den ljusbruna skyddsfilmen som är på ugnens ventilationsspringor för att skydda magnetronen.

Installation

1. Välj en plats med jämnt underlag och som har tillräckligt med utrymme för ventilation.

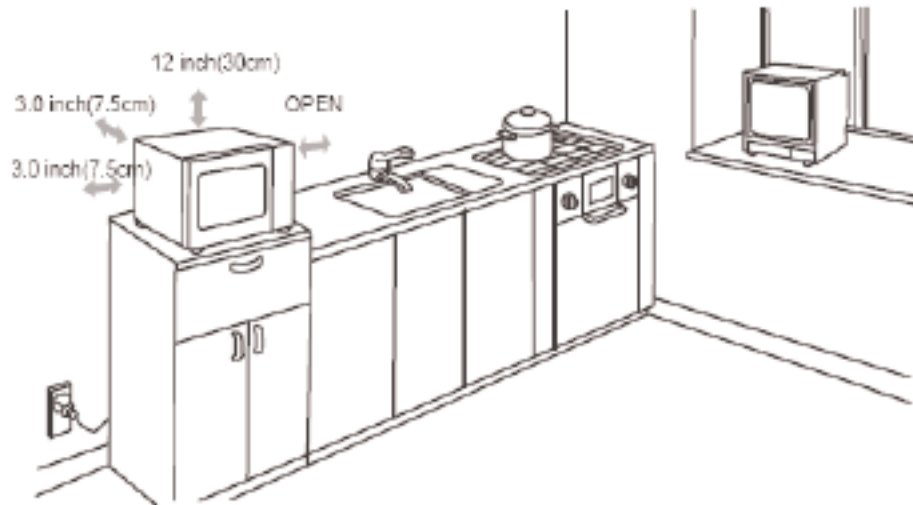

Försäkra dig om att det är minst 7,5 cm mellan mikrovågsugnen och närmsta vägg. Det måste vara öppet mot en sida.

- (1) Det ska vara minst 30 cm utrymme ovanför ugnen.
- (2) Fötterna på ugnens undersida får inte plockas av.
- (3) Om ventilationen blockeras kan detta skada ugnen.
- (4) Placera ugnen så långt ifrån radio och tv apparater som möjligt.
Mikrovågsugnen kan ge störningar på radio och tv-mottagning.

2. Anslut mikrovågsugnen till ett eluttag med 230 V, 50 Hz.

WARNING: Placera inte mikrovågsugnen ovanför en spis eller annan maskin som avger värme. Ugnen kan skadas och garantin upphör.

Instruktioner för användning

1. Inställning av klockan

När mikrovågsugnen ansluts till ström visar displayen "0:00" och det hörs en ljudsignal.

- 1) Tryck på "Clock/ Pre-set", de fyra siffrorna blinkar och indikatorn för klockan "  " tänds.
- 2) Vrid på "  " för att ställa in timtalet. Ställ in tiden mellan 0--23.
- 3) Tryck på "Clock/ Pre-set" så börjar minuttalet blinka.
- 4) Vrid på "  " för att ställa in minuttalet. Ställ in tiden mellan 0--59.
- 5) Tryck på "CLOCK/PRE-SET" för att avsluta inställning av klockan. Indikatorn för klocka "  " släcks, "." blinkar och tiden visas.



2. Tillagning av mat

Tryck på "Microwave" och vrid på "  " för att välja funktion. Tryck på "Microwave" och vrid på "  " för att ställa in tillagningstid. Tryck på "Quick Start/Start" för att starta tillagningen.

Exempel: Om du vill tillaga maten i 20 minuter med 80 % effekt ska du göra så här:

- 1) Tryck på "Microwave", displayen visar "P100".
- 2) Vrid på "  " för att ställa in 80 % mikrovågseffekt tills att displayen visar "P 80".
- 3) Tryck på "Microwave" för att bekräfta, displayen visar "P 80".
- 4) Vrid på "  " för att ställa in tillagningstid tills att displayen visar "20:00".
- 5) Tryck på "Quick Start/Start" för att starta tillagningen eller tryck på "Cancel/Stop" för att avbryta inställningarna.



Svenska

Instruktioner för användning

Tabell över mikrovågseffekt

Effekt	Hög	Medelhög	Medel	Medellåg	Låg
Display	P100	P80	P50	P30	P10

OBS! stegen för kodväljarens inställningstid är följande:

0---1	min:	5 sekunder
1---5	min:	10 sekunder
5---10	min:	30 sekunder
10---30	min:	1 minut
30---95	min:	5 minuter

3. Programinställning i förväg

- 1) Ställ först in klockan. (Läs instruktionerna för inställning av klockan.)
- 2) Mata in tillagningsprogram. Maximalt tre steg kan ställas in. Avfrostning ska alltid ställas in som första steg, om det ska ingå i flerstegsprogrammet.

- 3) Tryck på "Clock/ Pre-set", de timtalet blinkar och indikatorn "🕒" tänds.

- 4) Vrid på "🕒" för att ställa in timtalet. Ställ in tiden mellan 0--23.

- 5) Tryck på "Clock/ Pre-set" så börjar minuttalet blinka.

- 6) Vrid på "🕒" för att ställa in minuttalet. Ställ in tiden mellan 0--59.

- 7) Tryck på "Quick Start/Start" för att avsluta inställningen. Indikatorn för klockan "🕒" blinkar. Om luckan är stängd hörs två ljudsignaler när tiden har gått, tillagningen startar automatiskt och indikatorn för klockan "🕒" släcks. Tillagningsindikatorn blinkar.



Svenska

Instruktioner för användning

4. Quick Start/Start

När mikrovågsugnen är i vänteläge trycker du på "Quick Start/Start" för att starta tillagningen med full mikrovågseffekt i en minut.

Varje knapptryckning ökar tillagningstiden med en minut. Maximal tillagningstid är 95 minuter.

5. Defrost By W.T

- 1) Tryck på knappen "Defrost By W.T.". Displayen visar "dEF1", "🔥" och "🕒" tänds.

- 2) Vrid på "🕒" för att ställa in vikten på maten som ska tillagas, "g" tänds.

- 3) Tryck på "Quick Start/Start" för att starta upptiningen. "🔥" och "🕒" blinkar.

6. Defrost By Time

- 1) Tryck på knappen "Defrost By Time". Displayen visar "dEF1", "🔥" och "🕒" tänds.

- 2) Vrid på "🕒" för att ställa in tillagningstid.

- 3) Tryck på "Quick Start/Start" för att starta upptiningen. "🔥" och "🕒" blinkar.

7. Undersökningsfunktion

- (1) Under mikrovågstillagning trycker du på "Microwave" så visas aktuell mikrovågseffekt under 4 sekunder. Efter fyra sekunder övergår mikrovågsugnen till föregående visningsläge;

- (2) Under tillagning trycker du på "Clock/ Pre-set" för att ta reda på tiden och tiden visas på displayen under fyra sekunder.



Svenska

Instruktioner för användning

8. Flerstegstillagning

Maximalt kan tre steg matas in för tillagning. I flerstegstillagning ska, om ett av stegen är viktupptining, viktupptiningen ske i första steget. Obs! Automatisk tillagning fungerar inte i flerstegstillagning.

Exempel: Om du vill använda "20 minuter med 100 % mikrovågseffekt + 5 minuter med 80 % mikrovågseffekt" för tillagningen.

1) Tryck på "Microwave", displayen visar "P100".



2) Tryck på "Microwave" för att ställa in 100 % mikrovågseffekt.




3) Vrid på " " för att ställa in tillagningstid.



4) Tryck på "Microwave", displayen visar "P100".



5) Vrid på " " för att ställa in 80 % mikrovågseffekt.



6) Tryck på "Microwave" och vrid därefter på " " för att ställa in tillagningstiden med 80 % mikrovågseffekt.



7) Tryck på "Quick Start/Start" för att starta tillagningen eller tryck på "Cancel/Stop" för att avbryta inställningen. Mikrovågsugnen återgår till att visa klockan. Mikrovågsugnen startar tillagningen vid inställd tid.

Svenska

Instruktioner för användning

9. Auto Menu

Exempel: Om du vill använda "Auto Menu" för att tillaga 250 g fisk.

1) Tryck på "Auto Menu" mikrovågsugnen visar "A-1", " " och " " tänds.



2) Vrid på " " för att välja funktion.



3) Tryck på knappen "Auto Menu" för att bekräfta.



4) Vrid på " " för att ställa in fiskens vikt. "g" tänds.



5) Tryck på "Quick Start/Start" för att starta. "g" slocknar, " " och " " blinkar.

Svenska

Instruktioner för användning

Användning av automatisk tillagning:

Meny	Tid	Vikt	Display
A-1 Automatisk uppvärmning	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-2 Grönsaker	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
A-3 Fisk	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-4 Kött	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-5 Pasta	5	50 g	
		100 g	
A-6 Potatis	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-7 Pizza	7	200 g	
		400 g	
A-8 Soppa	8	200 ml	
		400 ml	

Svenska

Instruktioner för användning

10. Skyddsfunktion förlängd fläkttid

Om tillagningstiden är fem minuter eller längre kommer mikrovågsarbetet att sluta automatiskt när tillagningen är klar, men fläkten kommer att vara igång i ytterligare 15 sekunder.

11. Barnspärr

Lås: I vänteläge trycker du på "Cancel/Stop" under 3 sekunder. det hörs ett långt "pip" och därefter aktiveras mikrovågsugnens barnspärr och displayen visar "".

Låsa upp: I låst läge trycker du på "Cancel/Stop" under 3 sekunder, det hörs ett långt "pip" och därefter låses barnspärren upp.

12. Automatisk släckningsfunktion

När luckan hålls öppen är lampan i mikrovågsugnen tänd. Lampan släcks automatiskt om inte mikrovågsugnen startas inom tio minuter.

Dansk

Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til evt. senere brug. Hvis De følger instruktionerne, vil De få stor glæde af Deres mikrobølgeovn i mange år.

OPBEVAR DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT

FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ MULIG UDSÆTTELSE FOR MEGET MIKROBØLGEENERGI

- Forsøg ikke at bruge denne ovn med åben låge, da dette kan medføre fare for, at De udsættes for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt, at sikkerhedslåsene ikke sættes ud af funktion, og at der ikke pilles ved dem.
- Anbring ikke genstande mellem ovnens forside og lågen, og sørg for, at der ikke ophobes snavs eller rester af rengøringsmiddel på tætningsflader.
- Lad være med bruge ovnen, hvis den er beskadiget. Det er især vigtigt, at ovnlågen kan lukkes ordentligt, og at der ikke er skader på:
 - LÅGE (bule)
 - HÆNGSLER OG LUKKEMEKANISMER (brækkede eller løse)
 - LÅGENS TÆTNINGSLISTER OG TÆTNINGSOVERFLADE
- Justeringer og reparationer på ovnen bør kun foretages af kvalificerede fagfolk.

Specifikationer

Model:	AM820ASI
Tilslutning:	220-240V~ 50Hz
Nominal indgangseffekt (Mikrobølge):	1259 W
Maks. effekt (Mikrobølge):	800 W
Kapacitet:	20 L
Drejetallerken, diameter:	245 mm
Udvendige mål (LxBxH):	461mm x 375mm x 280mm
Nettovægt:	Ca. 11,4 kg

Dansk

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS DEM OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

- ADVARSEL: Når ovnen betjenes i kombinationsmodus, bør børn kun bruge ovnen under opsyn af voksne.
- ADVARSEL: Hvis lågen eller dens tætninger er beskadiget, må ovnen ikke anvendes, før den er blevet repareret af en fagmand.
- ADVARSEL: Det er farligt for alle andre end kompetente fagpersoner at udføre service og reparationer, der indebærer fjernelse af skjoldet, der yder beskyttelse mod udsættelse for mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Vasker og andre former for mad må ikke opvarmes i tilslukkede beholdere, da der er fare for, at de kan eksplodere.
- ADVARSEL: Lad kun børn anvende ovnen under opsyn.
- Sørg for, at der er mindst er den nødvendige frihøjde til rådighed over ovnens overside. Se INSTALLATION.
- Anvend kun kogegrej, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
- Hold øje med ovnen under opvarmning af mad i plastik- eller papir- og papbeholdere på grund af faren for antændelse.
- Hvis De observerer røg, så sluk for ovnen, eller tag stikket ud, og hold lågen lukket for at kvæle evt. flammer.
- Opvarmning af drikkevarer med mikrobølger kan medføre forsinket pludselig opkogning. De skal derfor udvise forsigtighed ved håndtering af beholderen.
- Omrør eller ryst indholdet af sutteflasker og beholdere med babymad, og kontroller temperaturen inden spisning for at undgå forbrænding.
- Lad være med at opvarme æg med skal og hele hårdkogte æg i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere selv efter, at opvarmningen med mikrobølger er afsluttet.
- Fjern poseclips med metaltråd og metalhåndtag fra beholdere/poser af papir og plastic, før de anbringes i ovnen.
- Hvis ovnen ikke holdes i tilstrækkelig rengjort stand, kan det medføre en forringelse af overfladen, og det kan have en negativ virkning på mikrobølgeovnens levetid og evt. medføre farlige situationer.

Dansk

15. Brug kun denne mikrobølgeovn til det, den er beregnet til som beskrevet i denne brugsanvisning. Lad være med at bruge ætsende kemikalier eller spray i denne mikrobølgeovn. Denne ovn er kun beregnet til opvarmning og tilberedning af fødevarer. Den er ikke beregnet til anvendelse i industrien eller på et laboratorium.
16. Lad være med at anvende denne ovn i nærheden af vand, køkkenvask, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool.
17. Undgå, at netledning eller stik kommer i vand.
18. Hold netledningen væk fra opvarmede overflader.
19. Undgå, at netledningen hænger ud over kanten på et spisebord eller køkkenbord.
20. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes autoriserede serviceværksteder eller fagpersoner med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.

Dansk

KOGEGREJ

ADVARSEL

Fare for personskade

Tæt tillukkede beholdere kan eksplodere. Lukkede beholdere bør åbnes, og der bør prikkes huller i plastikposer inden tilberedning.

Få yderligere instruktioner ved at læse næste side "Materialer, der kan anvendes i mikrobølgeovnen, og materialer, der bør undgås i mikrobølgeovnen". Der kan være nogle ikke-metalliske redskaber, det ikke er sikkert at anvende til mikrobølger. Hvis De er i tvivl, kan De teste det pågældende kogegrej ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Test af kogegrej:

1. Kom 1 kop koldt vand (250 ml) i en mikrobølgesikker beholder sammen med det kogegrej, der er tvivl om.
2. Kør med maksimal effekt i 1 minut.
3. Føl forsigtigt på kogegrejet. Hvis kogegrejet er varmt, skal De ikke anvende det til madlavning i mikrobølgeovnen.
4. Undgå at lade ovnen køre i mere end 1 minut.

Dansk

Materialer, der kan anvendes i mikrobølgeovnen

Kogegrej	Bemærkninger
Bruningsfad	Følg producentens anvisninger. Bunden af bruningsfadet skal være mindst 5 mm over drejetallerkenen. Forkert brug kan medføre, at drejetallerkenen springer.
Porcelæn	Kun hvis det tåler mikrobølger. Følg producentens anvisninger. Undgå at anvende revnede eller skårede tallerkener og fade.
Glasbeholdere	Fjern altid låget. Brug dem kun til opvarmning af mad, til maden lige netop er varm. De fleste glasbeholdere er ikke varmebestandige og kan sprænges.
Glasskåle, fade	Kun ildfast glas. Sørg for, at der ikke er metaldele. Undgå at anvende revnede eller skårede fade.
Stegeposer	Følg producentens anvisninger. Undlad at lukke posen med metalclips. Sørg for at lave huller, så dampen kan slippe ud.
Paptallerkener og kopper	Bør kun anvendes til korttidstilberedning/opvarmning. Sørg for at holde øje med ovnen under tilberedningen.
Køkkenrulle	Kan bruges til at dække mad, der skal genopvarmes og til at opsuge fedt. Bør kun anvendes til korttidstilberedning, og der skal holdes øje med ovnen imens.
Pergamentpapir	Kan anvendes til tildækning af maden for at undgå sprøjt eller som indpakning til dampkogning.
Plastik	Kun mikrobølgesikker plastik. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket som anvendelig til mikrobølger. Nogle plastikbeholdere bliver bløde, når maden indeni opvarmes. "Kogeposer" og tæt tillukkede plastikposer skal forsynes med åbninger, gennemhulles eller forsynes med ventilationshuller som foreskrevet på pakken.
Plastikfilm	Kun mikrobølgesikker. Anvendes til tildækning af maden under tilberedning for at holde på fugten. Sørg for, at filmen ikke er i berøring med maden.
Termometre	Kun mikrobølgesikre materialer. Anvendes til tildækning af maden under tilberedning for at bevare fugten. Sørg for, at plastfilmen ikke er i berøring med maden.
Termometre	Kun mikrobølgesikre (kød- og sliktermometre).
Vokspapir	Kan anvendes til tildækning af maden for at undgå sprøjt og holde på madens fugtighed.

Dansk

Materialer, der *ikke* kan anvendes i mikrobølgeovnen

Kogegrej	Bemærkninger
Alu-bakker	Kan forårsage gnistdannelse. Kom maden over i en mikrobølgesikker tallerken/skål.
Fødevarebeholdere med metalhåndtag	Kan forårsage gnistdannelse. Kom maden over i en mikrobølgesikker tallerken/skål.
Kogegrej af metal eller forsynet med metal	Metal beskytter maden mod mikrobølgeenergi. Metaldele kan forårsage gnistdannelse.
Metalclips	Kan forårsage gnistdannelse og kan forårsage brand i ovnen.
Papirposer	Kan forårsage brand i ovnen.
Skumplast	Skumplast kan smelte eller forurene væsken indeni, når den udsættes for høje temperaturer.
Træ	Træ vil tørre ud i mikrobølgeovnen og kan splintres eller revne.

OPSTILLING AF DERES OVN


Navn på ovndelev og tilbehør

Tag mikrobølgeovnen og alle materialer ud af indpakningen.

Der hører følgende tilbehør til Deres ovn:

Drejetallerken af glas	1
Rullestøtte til drejetallerken	1
Brugsanvisning	1


- A) Kontrolpanel
- B) Drejetallerkenaksel
- C) Rullestøtte til drejetallerken
- D) Drejetallerken af glas
- E) Ovnvindue
- F) Ovnlåge
- G) Sikkerhedslåsesystem

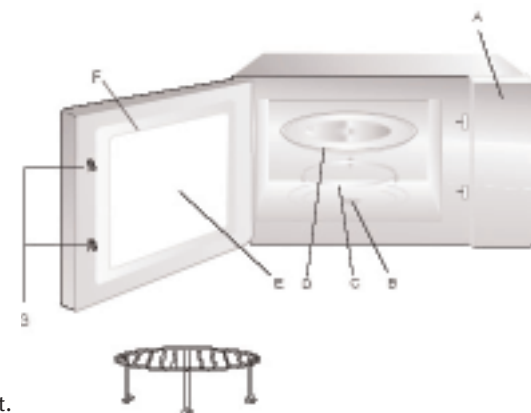

Strømmen til mikrobølgeovnen afbrydes, når ovenlågen er åben, mens ovnen er tændt.

INSTALLATION AF DREJETALLERKEN

- Anbring aldrig drejetallerkenen på hovedet. Drejetallerkenens bevægelser må aldrig begrænses.
- Både drejetallerken og rullestøtte skal altid anvendes under tilberedning.
- Al mad og beholdere med mad skal altid anbringes på drejetallerkenen under tilberedning.
- Drejetallerkenen drejer i urets retning. Dette er normalt.
- Hvis drejetallerken eller rullestøtte revner eller brækker, så henvend Dem til den nærmeste Coop butik.

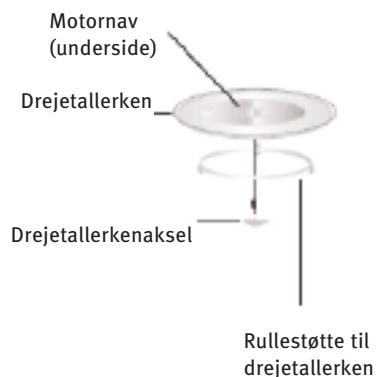

INSTALLATION


Fjern alt indpakningsmateriale og tilbehør. Undersøg ovnen for evt. skader som f.eks. buler eller skader på ovnlåge. Lad være med installere ovnen, hvis den er beskadiget.

Køkkenbord

Kabinet: Fjern al beskyttelsesfilm fra kabinettets overflade.

Fjern ikke den lysebrune mica-beskyttelsesfilm, der er sat fast i ovnrummet for at beskytte magnetronen.

- Vælg en plan overflade med tilstrækkelig friplads til luftindtagsåbninger og/eller luftudtagsåbninger.

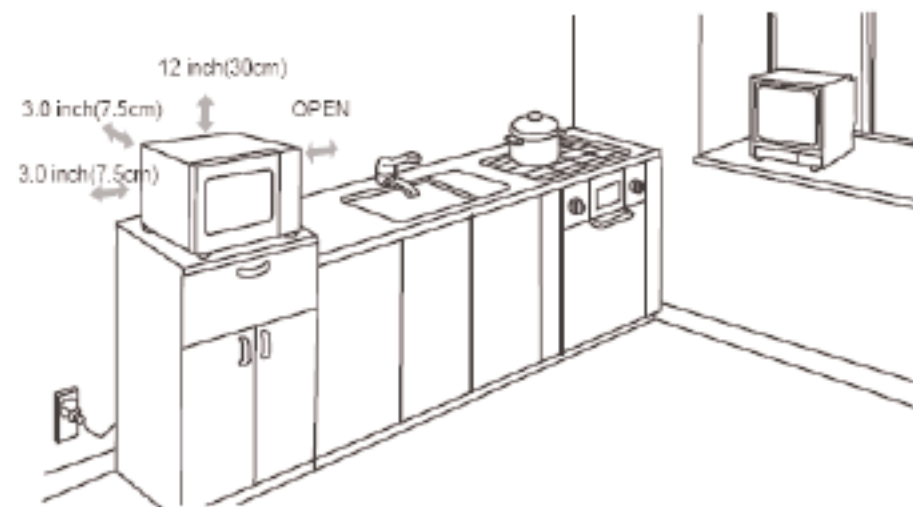

Der skal mindst være 7,5 cm plads mellem ovnen og enhver tilstødende væg. Der skal være åbent til den ene side.

- Sørg for, at der er mindst 30 cm frihøjde over ovnen.
 - Lad være med at fjerne benene fra ovnens bund.
 - Blokering af luftindtags- og/eller luftudtagsåbninger kan beskadige ovnen.
 - Anbring ovnen så langt væk fra radioer og TV-apparater som muligt. Anvendelse af mikrobølgeovnen kan give forstyrrelser i forbindelse med modtagelse af radio- og TV-signaler.
- Tilslut Deres ovn til en almindelig stikkontakt. Sørg for, at spænding og frekvens er den samme som den, der er angivet på typemærkaten.

ADVARSEL: Lad være med at installere ovnen over et komfur eller andet varmeafgivende udstyr. En sådan installation kan beskadige ovnen og medføre bortfald af garantien.

Dansk

Brugsvejledning

1. Indstilling af ur

Når ovnen er tilsluttet, viser displayet "0:00", og summeren lyder én gang.

- 1) Tryk på "Clock/Pre-set". Timesymbolet blinker, og symbolet " " lyser.
- 2) Drej på " " for at indstille timer. Det indtastede timetal skal være inden for 0--23.
- 3) Tryk på "Clock/ Pre-set". Minutsymbolet blinker.
- 4) Drej på " " for at indstille minutter. Det indtastede minuttal skal være inden for 0--59.
- 5) Tryk på "Clock/ Pre-set" for at afslutte indstilling af ur. Ursymbolet " " går ud, ":" blinker, og den indstillede tid lyser.



2. Tilberedningsoversigt

Tryk på "Microwave" og drej på " " for at vælge den ønskede funktion. Tryk på "Microwave" og drej på " " for at vælge tilberedningstid. Tryk på "Quick Start/Start" for at starte tilberedningen.

Eks.: Hvis du vil bruge 80% af ovnens effekt til tilberedning i 20 minutter, kan du betjene ovnen ved at følge disse trin.

- 1) Tryk på "Microwave" på displayet "P100".
- 2) Drej på " " for indstilling af ovnens effekt til 80%, dvs. indtil den viser "P 80".
- 3) Tryk på "Microwave" for bekræft, og displayet viser "P 80".
- 4) Drej på " " for at indstille tilberedningstiden, dvs. indtil displayet på ovnen viser "20:00".
- 5) Tryk på "Quick Start/Start" for at starte tilberedningen eller tryk på "Cancel/Stop" for at afbryde indstillingen.



Dansk

Brugsvejledning

Oversigt over mikrobølgeeffekt

Effekt	Høj	M.Høj	Med	M.Lav	Lav
Display	P100	P80	P50	P30	P10

BEMÆRK: tiden kan indstilles i følgende intervaller:

0---1	min :	5 sek.
1---5	min :	10 sek.
5---10	min :	30 sek.
10---30	min :	1 min.
30---95	min :	5 min.

3. Forudindstilling af program

- 1) Start med at indstille uret. (Se under Indstilling af ur i brugsvejledningen).
- 2) Indstil tilberedningsprogrammet. Der kan højst indstilles tre trin. Optøning bør altid indstilles som det første trin, hvis det er indbefattet i flertrinsprogrammet.
- 3) Tryk på "Clock/Pre-set" og timesymbolerne blinker og symbolet " " lyser.
- 4) Drej på " " for at indtaste timer. Det indtastede timetal skal være inden for 0--23.
- 5) Tryk på "Clock/Pre-set" og minutsymbolet blinker.
- 6) Drej på " " for at indtaste minutter. Det indtastede minuttal skal være inden for 0--59.
- 7) Tryk på "Quick Start/Start" for at afslutte indtastningen. Ursymbolet " " blinker. Hvis lågen er lukket, lyder summeren to gange, når tilberedningstidspunktet er kommet. Tilberedningen starter automatisk og ursymbolet " " slukker. Tilberedningssymbolerne blinker.



Brugsvejledning

4. Quick Start/Start

Når ovnen befinder sig i ventetilstand, trykkes på “Quick Start/Start” for at starte tilberedning ved fuld effekt i 1 minut. Hver gang der trykkes på knappen, sker der forøgelse med et minut. Maks. tilberedningstid er 95 minutter.

5. Optøning i henhold til vægt

- 1) Tryk på knappen “Defrost By W. T.”. Displayet viser “dEF1”, “” og “” lyser.
- 2) Drej på “” for at vælge vægt og “g” lyser.
- 3) Tryk på “Quick Start/Start” for at starte optøningen. “” og “” blinker.



6. Optøningstid

- 1) Tryk på knappen “Defrost By Time”. Displayet viser “dEF2”, “” og “” lyser.
- 2) Drej på “” for at vælge tilberedningstid.
- 3) Tryk på “Quick Start/Start” for at starte optøningen. “” og “” blinker.



7. Forespørgselsfunktion

- (1) Ved tryk på “Microwave” i tilberedningstilstand, bliver den aktuelle mikrobølgeeffekt vist i 4 sekunder. Efter 4 sekunder går ovnen tilbage til den foregående tilstand;
- (2) Tryk på “Clock/Pre-set” i tilberedningstilstand for at se tiden. Tiden blinker på displayet i 4 sekunder.

Brugsvejledning

8. Multisektion tilberedning

Der kan højst ske indstilling af 3 sektioner for tilberedning. Ved multi-sektion tilberedning skal vægtoptøning placeres i første sektion, hvis den ene sektion er vægtoptøning. Bemærk: Automatisk tilberedning virker ikke i multi-sektion tilberedningstilstand.

Eks.: Hvis du vil bruge “20 minutter af 100% mikrobølgeeffekt + 5 minutter af 80% mikrobølgeeffekt” til tilberedningen.

- 1) Tryk på “Microwave” panelet og displayet viser “P100”.



- 2) Tryk på “Microwave” for at vælge 100% mikrobølgeeffekt.



- 3) Drej på “” for at vælge tilberedningstid.



- 4) Tryk på “Microwave” panelet og displayet viser “P100”.



- 5) Tryk på “” for at vælge 80% mikrobølgeeffekt.



- 6) Tryk på “Microwave” panelet og drej på “” for at vælge tilberedningstid på 80% mikrobølgeeffekt.



- 7) Tryk på “Quick Start/Start” for at starte tilberedningen eller tryk på “Cancel/Stop” for at afbryde indstillingen. Enheden går tilbage til utilstand. Ovnens starter med tilberedningen, når det indstillede tidspunkt er kommet.

Dansk

Brugsvejledning

9. Automatisk menu

EKS.: Hvis du ønsker at bruge "Auto Menu" til tilberedning af 250 g fisk.

1) Tryk på "Auto Menu" og displayet på ovnen viser "A-1", "  " og "  " lyser.

2) Drej på "  " for at vælge den ønskede funktion.

3) Tryk på "Auto Menu" knappen for bekræft.

4) Drej på "  " for at vælge fiskens vægt. "g" lyser.

5) Tryk på "Quick Start/Start" for at starte. "g" slukker, "  " og "  " blinker.



Dansk

Brugsvejledning

Automatisk menu:

Menu	Tider	Vægt	Display
A-1 Auto-genopvarmning	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-2 Grøntsager	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
A-3 Fisk	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-4 Kød	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-5 Pasta	5	50 g	
		100 g	
A-6 Kartoffel	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-7 Pizza	7	200 g	
		400 g	
A-8 Suppe	8	200 ml	
		400 ml	

Brugsvejledning

10. Blæser - Ekstra beskyttelsesfunktion

Hvis tilberedningstiden svarer til eller er mere end 5 minutter, vil ovnen automatisk stoppe når tilberedningen er færdig, men blæseren vil stadig være tændt i yderligere 15 sekunder.

11. Børnelås

Låsning: Tryk i venteposition på “Cancel/Stop” i 3 sekunder, og der høres et langt “bip”, der angiver, at ovnen går i børnelåstilstand og ““ vises på displayet.

Oplåsning: Tryk i låst tilstand på “Cancel/Stop” i 3 sekunder og der høres et langt “bip”, der angiver at låsen slås fra.

12. Automatisk Sluk-funktion

Når lågen holdes åben, er der lys ovnen, hvilket automatisk slukker, når ovnen ikke har været i brug i 10 minutter.

Norsk

FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ Å UTSETTES FOR MIKROBØLGER

(a) Forsøk ikke å bruke ovnen med døren åpen, da dette kan føre til bestråling av mikrobølger.

Det er viktig at man ikke rører dørens smekklåser (sikkerhetslåser).

(b) Plasser ikke noe foran ovnens dør og hold tetningslistene rene.

(c) Bruk ikke ovnen hvis den er skadet. Det er meget viktig at ovnsdøren kan lukkes ordenlig og at det ikke er skader på:

(1) DØR (bulk)

(2) HENGSLER OG SMEKKLÅSER (ødelagt eller løse)

(3) TETNINGSLISTENE RUNDT DØREN

(d) Ovnen må kun repareres av kvalifiserte fagfolk.

Spesifikasjoner

Modell:	AM820ASI
Strømspanning:	220-240 V~ 50 Hz
Nominell inngangseffekt (mikrobølger):	1250 W
Nominell utgangseffekt (mikrobølger):	800 W
Ovnens kapasitet:	20 L
Diameter på dreieskiven:	245 mm
Ytre mål (L x B x H):	461 mm x 375 mm x 280 mm
Netto vekt:	Ca. 11,4 kg

Norsk

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER LES GRUNDIG OG GJEM

- 1) ADVARSEL: Hvis produktet brukes kan barn kun bruke ovnen under oppsyn av voksne.
- 2) ADVARSEL: Hvis døren eller tetningslisten er skadet, må ovnen ikke brukes før den er reparert av en autoriserte fagfolk.
- 3) ADVARSEL: Det er forbundet med fare for andre enn autoriserte fagfolk å utføre service på dette produktet, særlig hvis dette innebærer at man må da av dekslet som beskytter mot mikrobølger.
- 4) ADVARSEL: Væske og annen mat må ikke varmes opp i forseglet beholder da dette kan resultere i eksplosjon.
- 5) ADVARSEL: Barn kan kun bruke denne ovnen under tilsyn av voksne.
- 6) Det skal over ovnen være minst 30 cm med fritt rom, se INSTALLERING.
- 7) Benytt kun beholdere som passer til bruk i mikrobølgeovner.
- 8) Ved oppvarming av mat i plastikk- eller papirbeholdere, må det holdes et øye med ovnen pga. fare for antenning.
- 9) Oppdages røyk slås ovnen av og støpslet trekkes ut av kontakten. La døren forbli igjen slik at ev. flammer kveles.
- 10) Oppvarming av drikkevarer kan resultere i forsinket koking og man må derfor være ekstra observant.
- 11) Innholdet i tåteflasker og krukker med babymat skal ristes og temperaturen kontrollert før bruk for å unngå forbrenning.
- 12) Egg i skall bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn fordi de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er ferdig.
- 13) Fjern metalldele fra papir- eller plastikkbeholdere/poser før de plasseres i ovnen.
- 14) Hvis ovnen ikke holdes ren, vil dens levetid forkortes og faren for farlige situasjoner vil øke.

Norsk

- 15) Bruk dette produktet kun som angitt i brukermanualen. Bruk ikke etsende kjemikalier eller damp i dette produktet. Denne ovnen er laget med tanke på å varme opp og koke mat. Den er ikke laget med tanke på profesjonelt bruk .
- 16) Bruk ikke dette produktet i nærheten av vann, kjøkkenvask, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.
- 17) Ikke legg strømkabel eller støpsel i vann.
- 18) Hold kabel borte fra varme flater.
- 19) La ikke strømkabelen henge over bordkanter.
- 20) Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av produsenten eller andre kvalifiserte fagfolk.

Norsk

For reduksjon av fare for forbrenning og personskade

Jordingsinstallering

FARE

Det kan være meget farlig å komme borti interne komponenter i denne ovnen og dette kan medføre store personskader og død. Ikke åpne denne mikrobølgeovnen selv.

ADVARSEL

Feil bruk av jordingskontakt kan føre til elektrisk støt. Ikke sett i støpslet før ovnen er ordenlig installert og jordet.

RENGJØRING

Ovnen må ikke være koblet til strømmettet ved rengjøring.

1. Rengjør innsiden av ovnen etter bruk med en lett fuktig klut.
2. Rengjør tilbehøret som en vanlig oppvask.
3. Døren og dørlisten og omkringliggende deler må rengjøres forsiktig med en fuktig klut hvis de er skitten.



Støpsel med jording

Dette produktet må jordes. Ved kortslutning reduserer jording faren for elektrisk sjokk ved å ha en avleder for den elektriske strømmen.

Dette produktet er utstyrt med en kabel som har et jordingsstøpsel. Jordingsstøpslet kan kun brukes på en kontakt som er jordet. Ta kontakt med en elektriker eller servicepersonale hvis jordingsinstruksjonen ikke er helt forståelig eller hvis det er tvil om produktet er skikkelig jordet.

Hvis det er nødvendig å bruke en forlengelsesledning bør man kun bruke en som har jordingskontakt i begge ender.

1. Strømkabelen som kommer med produktet er relativt kort for å redusere faren for at den kabler seg opp og samler støv eller at noen kan komme til å snuble i den.
2. Hvis en forlengelsesledning brukes:
 - 1) Forlengelsesledningen må kunne føre minst like stor spenning som produktet krever.
 - 2) Forlengelsesledningen må være jordet.
 - 3) En lang forlengelsesledning må legges slik at den ikke ligger over bordet hvor den kan bli dratt i av barn eller revet med ved en feil.

Norsk

UTSTYR

ADVARSEL

Personskadefare

Beholdere som er helt lokket kan eksplodere. Lukkede beholdere eller poser bør åpnes eller stikkes hull i før oppvarming.

Se ”Materialer som kan og ikke kan brukes i mikrobølgeovn” nedenfor om hva som kan brukes og ikke brukes i dette produktet. Det kan være enkelte beholdere som ikke er av metall, men som likevel ikke kan brukes i en mikrobølgeovn. Hvis du er i tvil, kan du teste en beholder som vist nedenfor.

Testing av utstyr:

1. Fyll en mikrobølgeovnsikker beholder med 1 kopp kaldt vann (250 ml), gjør det samme med en beholder du er i tvil om.
2. Kok dem i maks 1 minutt.
3. Ta forsiktig på beholderen. Hvis den er varm skal den ikke brukes i en mikrobølgeovn.
4. Ikke kok i lenger tid enn 1 minutt.

Norsk

Materialer som kan brukes i en mikrobølgeovn

Utstyr	Bemerkninger
Ildfast skål	Følg produsentens veiledning. Bunnen av skålen må være minst 5 mm over dreieskiven. Feil bruk kan føre til at dreieskiven sprekker.
Middagsservise	Kun mikrobølgeovnsikkert. Følg produsentens veiledning. Bruk ikke servise som har skår eller sprekker.
Glasskrukker	Ta alltid lokket av. Brukes kun når man skal ha maten litt varm. De fleste glasskrukker er ikke varmesikker og kan derfor sprekke.
Glass	Kun varmesikkert glass. Kontroller at det ikke finnes noe metall på glasset. Bruk ikke servise som har skår eller sprekker.
Kokeposer	Følg produsentens veiledning. Ikke lukk dem med metallstreng. La det være ileringshuller som kan slippe ut damp.
Papirtallerkener og kopper	Brukes kun ved kortvarig oppvarming/koking. Ikke la det stå uten oppsyn mens det koker.
Papirhåndkle	Brukes til å dekke mat som skal varmes opp på nytt og til å absorbere fett. Brukes under oppsyn og kun ved kortvarig oppvarming.
Pergamentspapir	Bruk som dekke for å unngå søl.
Plastikk	Kun mikrobølgeovnsikkert. Følg produsentens veiledning. Skal være merket ”Mikrobølgeovnsikkert”. Enkelte plastikkbeholdere blir myke når maten inni blir varm. Kokeposer og plastikkposer må ha ventilasjonshull som anvist på produktets bruksan-
Plastikkdekke	Kun mikrobølgeovnsikkert. Bruk til å dekke mat under koking for å unngå at maten blir tørr. Ikke la plastikkdekke komme i kontakt med maten.
Termometer	Kun mikrobølgeovnsikkert.
Vokspapir	Brukes til å dekke maten slik at den ikke blir tørr og for å unngå søl.

Norsk

Materialer som må unngås i mikrobølgeovnen

Utstyr	Bemerkninger
Aluminiumsbrett	Kan komme til å bøye seg. Legg maten på en mikrobølgeovnsikker tallerken.
Matemballasje med metallhåndtak	Kan komme til å bøye seg. Legg maten på en mikrobølgeovnsikker tallerken.
Utstyr av eller med metall	Metall skjermer maten fra mikrobølgene.
Metalltråd	Metalltråd Kan komme til å bøye seg og kan forårsake brann i ovnen.
Papirposer	Papirposer Kan forårsake brann i ovnen.
Isoporbeholdere	Isopor kan smelte eller forurense innholdet hvis det blir utsatt for høye temperaturer.
Tre	Tre vil tørke ut hvis lagt i en mikrobølgeovn, og kan komme til å slå sprekker.

OPPSETT AV OVNE

Navn på ovnsdeler og tilbehør


Ta ovnen og tilbehøret ut av emballasjen.

Ovnen kommer med følgende deler:

Glassbrett	1
Dreieskive-ring	1
Brukermanual	1

- A) Kontrollpanel
- B) Dreieskiveskaft
- C) Dreieskive-ring
- D) Glassbrett
- E) Vindu
- F) Dør
- G) Smekklås (sikkerhetslåser)


Slå av strømmen hvis døren åpnes under bruk.

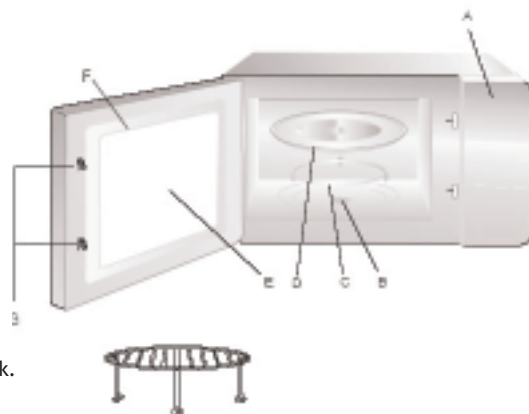

Norsk

INSTALLERING AV DREIESKIVEN

- Sett aldri glassbrettet på opp ned. Det må alltid være fri passasje for glassbrettet.
- Både glassbrettet og dreieskive-ringene må alltid benyttes ved bruk av ovnen.
- Alle beholdere med mat må alltid settes på glassbrettet.
- Glassbrettet roterer med urviserne.
- Kontakt nærmeste utsalgssted hvis glassbrettet eller dreieskive-ringene sprekerrekker.

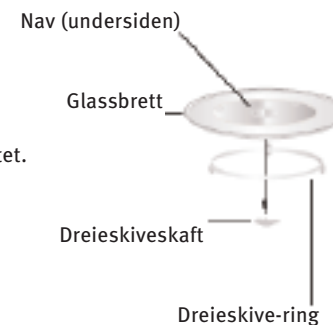

Installering

Fjern all emballasje og tilbehør. Kontroller om ovnen har skader, som bulker eller ødelagt dør. Ikke sett den opp hvis feil oppdages.


Benkeplate

Ovnsrommet: Fjern beskyttelsesfilmen på ovnsrommets overflater.

Ikke fjern det lette bruke Mica-dekket som er i ovnsrommet for å beskytte magnetronen.

Installering

1. Sett ovnen på en jevn og vannrett flate med nok plass på sidene til fri passasje for ventilasjonskanalene.

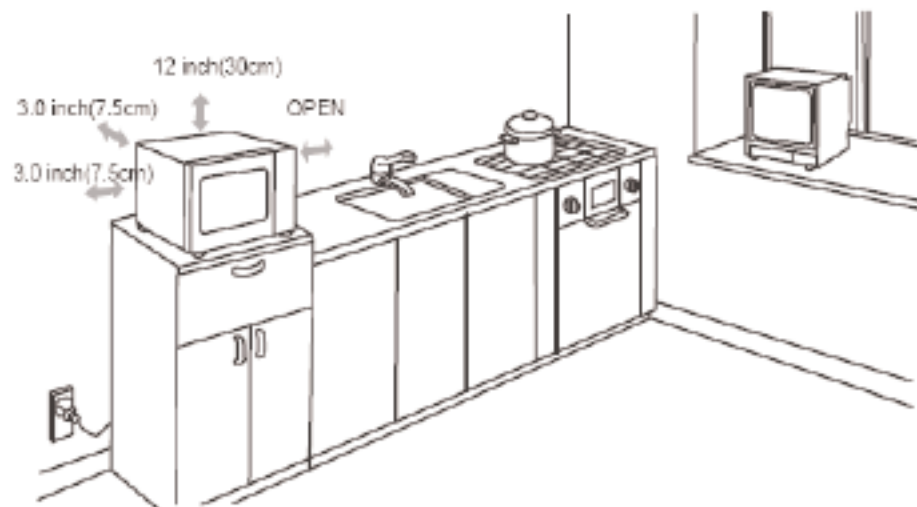

Minste avstand for fri passasje til veggen er 7,7 cm. En av sidene må ha helt fri passasje.

- (1) La det være minst 30 cm fri passasje over ovnen.
- (2) Ikke ta av bena på ovnen.
- (3) Blokkeres ventilasjonskanalene kan dette skade ovnen.
- (4) Plasser ovnen så langt borte fra radio og tv som mulig. Når mikrobølgeovnen er i gang, kan den forstyrre signalene til tv og radio.

2. Sett ovnens støpsel i kontakten. Kontroller at den elektriske spenningen på produktet og strømnettet stemmer overrens.

ADVARSEL: Ikke plasser ovnen i nærheten av kokeplater eller andre varmeproduiserende produkter. Dette kan skade ovnen og vil gjøre garantien ugyldig.

Bruk av mikrobølgeovnen

1. Innstilling av klokken

Når støpslet er satt i kontakten, vil det stå "0:00" i displayet og alarmen ringer én gang.

- 1) Trykk "Clock/ Pre-set" for at timetallene skal blinke og klokkeindikatoren " " vil lyse.
- 2) Dreie " " for å stille timetallene (mellom 0 og 23).
- 3) Trykk "Clock/ Pre-set" for at minuttallene skal blinke.
- 4) Dreie " " for å stille minuttallene (mellom 0 og 59).
- 5) Trykk "Clock/Pre-set" for å avslutte innstilling av tiden. Klokkeindikatoren " " vil gå av, ":" vil blinke og tiden vil lyse.



2. Oppvarming/koking av mat

Trykk "Microwave" og dreie " " for å velge funksjon. Trykk "Microwave" og dreie " " for å velge koketid. Trykk "Quick Start/Start" for å starte mikrobølgeovnen.

Eksempel: Hvis du ønsker å benytte 80 % av mikrobølgene i 20 minutter, skal du gjøre følgende:

- 1) Trykk "Microwave" og det vil stå "P100" i displayet.
- 2) Dreie " " til 80 % mikrobølger (det vil stå "P 80" i displayet).
- 3) Trykk "Microwave" for å bekrefte (det vil stå "P 80" i displayet).
- 4) Dreie " " for å justere tilberedningstiden til displayet viser "20:00".
- 5) Trykk "Quick Start/Start" for å begynne tilberedningen eller trykk "Cancel/Stop" for å avbryte innstillingene.



Norsk

Bruk av mikrobølgeovnen

Energitabell for mikrobølger

Strøm	Høy	Mellomhøy	Medium	Mellomlav	Lav
Display	P100	P80	P50	P30	P10

Merk: tiden kan innstilles i følgende intervaller:

0---1	min:	5 sekunder
1---5	min:	10 sekunder
5---10	min:	30 sekunder
10---30	min:	1 minutt
30---95	min:	5 minutter

3. Forhåndsprogrammering

- 1) Innstill klokken først. (Se avsnitt om innstilling av klokken.)
- 2) Skriv inn kokeprogrammet. Maks. tre stadier kan stilles. Opptining bør alltid være første stadium, hvis det er inkludert i flernivå-programmet.

- 3) Trykk "Clock/ Pre-set" for at timetallene skal blinke og klokkeindikatoren "  " vil lyse.

- 4) Dreii "  " for å stille timetallene (mellom 0 og 23).

- 5) Trykk "Clock/ Pre-set" for at minuttallene skal blinke.

- 6) Dreii "  " for å stille minuttallene (mellom 0 og 59).

- 7) Trykk "Quick Start/Start" for å avslutte innstillingen. Klokkeindikatoren "  " vil blinke. Hvis døren er stengt, vil alarmen ringe to ganger når tidspunktet er nådd, deretter vil tilberedningen begynne automatisk og klokkeindikatoren "  " vil gå av. Tilberedningsindikatoren vil blinke.

Norsk

Bruk av mikrobølgeovnen

4. Start/kvikk start

Når ovnen er i ventemodus, trykker du "Quick Start/Start" for å starte tilberedningen med full kraft på mikrobølgene i 1 minutt. Hvert trykk legger til et minutt til tilberedningstiden. Maksimal tilberedningstid er 95 minutter.

5. Opptining på vekt

- 1) Trykk på "Defrost By W.T.". Displayet vil vise "dEF1", "  " og "  " vil lyse.

- 2) Dreii "  " for å velge matens vekt, "g" vil lyse.

- 3) Trykk "Quick Start/Start" for å starte opptiningen. "  " og "  " vil blinke.

6. Opptining på tid

- 1) Trykk på "Defrost By Time". Displayet vil vise "dEF1", "  " og "  " vil lyse.

- 2) Skru "  " for å justere tilberedningstiden.

- 3) Trykk "Quick Start/Start" for å starte opptiningen. "  " og "  " vil blinke.

7. Tidsinformasjon

- (1) I tilberedningsmodus trykkes "Microwave" for at gjeldende mikrobølge-energi skal vises i displayet i 4 sekunder. Etter 4 sekunder vil ovnen gå tilbake til normal modus;
- (2) I tilberedningsmodus trykker du "Clock/ Pre-set" for å se tiden, som vil blinke i displayet i 4 sekunder.

Norsk

Bruk av mikrobølgeovnen

8. Flerdelt tilberedning

Du kan høyst programmere inn tre deler for en tilberedning. Hvis en av delene i en flerdelt tilberedning er vekt og opptining, må dette komme i første del av tilberedningen. Merk: Autotilberedning er ikke mulig ved flerdelt tilberedning.

Eksempel: 20 minutter med 100 % mikrobølge-energi + 5 minutter med 80 % mikrobølge-energi.

- 1) Trykk “Microwave” og det vil stå ”P100” i displayet.



- 2) Trykk “Clock/ Pre-set” for å velge 100 % mikrobølge-energi.




- 3) Dreie “” for å velge tilberedningstid.



- 4) Trykk “Microwave” og det vil stå ”P100” i displayet.



- 5) Trykk “” for å velge 80 % mikrobølge-energi.



- 6) Trykk “Microwave” og deretter dreie “” for å velge tilberedningstid med 80 % mikrobølge-energi.



- 7) Trykk “Quick Start/Start” for å begynne tilberedningen eller trykk “Cancel/Stop” for å avbryte innstillingen. Nå vil displayet vise tiden. Ovnens vil begynne tilberedningen når tidspunktet kommer.

Norsk

Bruk av mikrobølgeovnen

9. Automeny

Eksempel: Hvis du ønsker å bruke automeny for koking av 250 g fisk.

- 1) Trykk “Auto Menu” for at “A-1” skal komme frem i displayet (“” og “” vil lyse).



- 2) Dreie “” for å velge funksjon.



- 3) Trykk “Auto Menu” for å bekrefte.



- 4) Dreie “” for å stille fiskens vekt. “g” vil lyse.



- 5) Trykk “Quick Start/Start” for å starte mikrobølgeovnen. “g” går av, “” og “” vil lyse.

Norsk

Bruk av mikrobølgeovnen

Auto-menyen:

Meny	Tidspunkter	Vekt	Display
A-1 Autogjenoppvarming	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-2 Grønnsak	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
A-3 Fisk	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-4 Kjøtt	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-5 Pasta	5	50 g	
		100 g	
A-6 Potet	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-7 Pizza	7	200 g	
		400 g	
A-8 Suppe	8	200 ml	
		400 ml	

Norsk

Bruk av mikrobølgeovnen

10. Sikkerhetsfunksjon

Hvis tilberedningstiden er 5 minutter eller mer når tilberedningen slutter, vil mikrobølgeoperasjonen stoppe automatisk, mens viften vil fortsette å virke i 15 sekunder mer.

11. Barnesikring

Lås: I hvilemodus holdes "Cancel/Stop" nede i tre sekunder. Deretter kommer en lang ringetone som indikerer at ovnen er i barnesikringsmodus og "0000" viser i displayet.

Slå av barnesikringen: I hvilemodus holdes "Cancel/Stop" nede i tre sekunder. Deretter kommer en lang ringetone som indikerer at ovnen ikke lenger er i barnesikringsmodus.

12. Automatisk slukkefunksjon

Når døren er åpen vil lyset være på. Hvis døren blir stående åpen uten at ovnen blir brukt, vil lyset gå ut etter 10 minutter.